


Manual - Cortina de PVC

1. Montagem do trilho com Gancho

A cortina deve ser parafusada no lado interno da parede acima da abertura da porta .

O trilho deve ser fixado do lado externo do vão, um pouco acima do batente para permitir o vaivém dos pendurais. Para fixação usar parafuso ou rebite. O trilho é fornecido na medida da largura do vão, acrescido de 10 cm para melhor vedação.

Para largura maior que 1,0 m (medida padrão do trilho), deve-se unir um trilho ao outro utilizando o encaixe macho/fêmea.

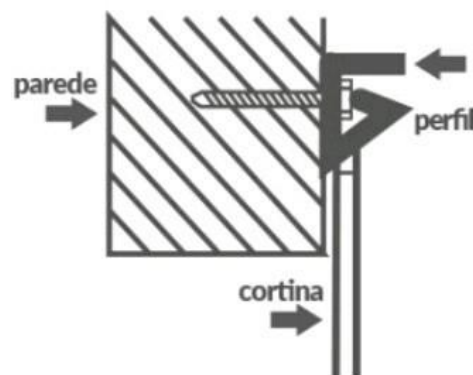

2. Montagem dos Pendurais (Cortinas)

Existem duas formas de montagem das cortinas de PVC: lado a lado ou sobreposta.

Montagem das cortinas sobrepostas:

Antes de começar determine o lado externo e interno.

Comece a montagem dos pendurais conforme a ilustração abaixo :

Inicie pela lamina A, depois a C (espaçadamente).

À seguir a lamina B que deve sobrepor A e a C em 5 cm de cada lado, e assim sucessivamente.

- até o final do trilho. A sobreposição deverá estar
- contra a corrente de ar. Desta forma obtêm-se
- uma melhor vedação, impedindo que a cortina
- se abra em função do vento.
- A cortina não deve encostar no chão. Caso
- necessite de ajuste utilize estilete ou tesoura.

